


# SA- 402 / SA- 404 / SA- 406

Multi Media Amplifier

## \* SA- 402 후면 각 부분의 명칭 및 기능

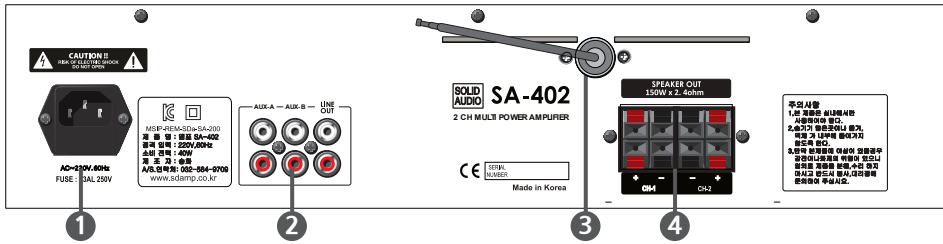

- 1, AC 코드 연결단자      동봉된 AC전원코드를 연결합니다.
- 2, 입력단자
  - AUX- 1      이 단자는 입력단자로서 외부음원을 연결하는 단자입니다. (연결시 RCA 규격을 확인하세요.)
  - AUX- 2      이 단자는 입력단자로서 외부음원을 연결하는 단자입니다. (연결시 RCA 규격을 확인하세요.)
  - LINE OUT    이 단자는 출력단자로서 다른 입력되는 기기 또는 외부장비에 연결하는 단자입니다.
- 3, FM- ANTENA            MP3플레이어에 내장된 라디오 튜너기능의 수신율을 올려줍니다.
- 4, 스피커 연결단자        스피커를 연결하는 단자입니다.  
(주의 : 스피커의 +/- 극성과 표기에 맞추어 연결하십시오.)

## \* SA- 404 / 406 후면 각 부분의 명칭 및 기능

#SA- 402 / SA- 404 / SA- 406 는 각채널의 출력단자를 제외하고 동일한 기능을 가지고 있습니다.

### 제품특성

* 정격전원	220V 60Hz
* 평균소비전력[4ohm x2/4/6]	124W/253W/372W
* 외형 (제품)	W425xH293xD95
* 무게 [402/404/406]	5.98 / 7.38 / 7.54Kg
* 오디오 출력[402/404/406]	300W/600W/900W (채널당150W) 4ohm
* 주파수 특성	Main Amp, 20Hz ~ 20KHz +/- 3dB
* 신호(N/S ratio)	95dB
* 마이크 입력	-40dB(10mV)
* 외부입력(AUX A/B)	-10dB(300mV)
* 외부출력(LineOut)	0dB(1V)
* 마이크 E.Q	Low 100Hz +/- 12dB
	Mid 1KHz +/- 12dB
	High 10KHz +/- 12dB
* 음악채널 E.Q	Low 100Hz +/- 12dB
	Mid 1KHz +/- 12dB
	High 10KHz +/- 12dB

\*본제품은 제품의 기능과 성능의 향상을 위하여 예고없이 사양이 변경될수 있습니다.

# SA-402 / SA- 404

Multi Media Amplifier

멀티 미디어 앰프

# SA- 402 / SA- 404 / SA-406

## 한글 설명서

**!** 본 제품의 성능을 보다 효과적으로 또 안전하게 사용하기 위하여 이 사용설명서를 잘 숙지하시고 바른 사용법으로 오래 사용 하시기 바랍니다.

아래의 안전지침들은 안전표준규격에 따른 것입니다.

- 1, 모든 안전작동 지침을 제품을 작동하기 전에 반드시 읽어 주십시오.
- 2, 안전지침들은 숙지 하시어 앞으로 사용에 유의해 주시기 바랍니다.
- 3, 제품을 온도가 너무 높거나 습기가 많은 장소 및 진동이 심한 장소에서 사용을 금합니다.
- 4, 제품에 관한 모든경고와 작동지침을 잘 기억하시기 바랍니다.
- 4, 본 제품은 통풍이 잘되는 장소와 위치에서 사용하시기 바랍니다.
- 5, 본 제품을 난방기 또는 열을 내는 전기제품과 가까이 놓지 마십시오.
- 6, 본 제품은 제품에 표시된 규격의 전원 공급 장치에 연결시켜 사용 하시기 바랍니다.
- 7, 전기코드를 콘센트로부터 뽑을때 코드선을 당기지 말고 플러그 끝 부분을 잡고 당기십시오. 코드의 손상이 우려 되며, 손상된 코드는 화재와 감전의 원인이 됩니다.
- 8, 기기를 물이 떨어지거나 튀는곳에 방치시키지 말고, 꽃병처럼 물이 들어있는것을 기기위에 올려놓아서는 안됩니다.
- 9, 본 제품이 서비스가 필요한 손상일때는 "송화" 고객센터(032- 584- 9708)로 연락주시기를 바랍니다.

- 가) 전원 공급장치, 전기코드 또는 플러그가 손상을 입은경우.
- 나) 제품에 물이나 다른액체가 쏟아졌을때.
- 다) 제품의 작동이 정상적으로 되지않고 이상 변화를 보일때.
- 라) 제품이 떨어지가 외부가 손상을 입었을때.

- 10, 제품에 강한 충격을 주지 마세요.
- 11, 장기간 사용하지 않을 때에는 습기가 없도록 포장하여 보관해 주세요.
- 12, 제품 동작시 볼륨을 최소로 줄여서 사용하시고, 그후 소리의 크기를 맞추어 주세요.
- 13, 본제품 을 임의로 변형,개조 및 파손으로 인한 소비자의 파손은 본사가 책임을 지지않습니다.

보 증 책임자	상 호	송 화	전 화	032-584-9709
	주 소	인천광역시 서구 가좌동 578-1 4층 송화		
판 매 자	상 호		전 화	
	주 소			
판매일자	년	월	일	보증기간 1년 (구입일후)

\*수리요청시 상단의 제품보증서 기재해 주십시오, 수리접수시 제약이 발생할수 있습니다.

http://sdamp.co.kr